

移动式集成混网储能一体机

产品手册



YN-4862-5-Y

YN-4862-10-Y

YN-48120-10-Y

YN-48120-16-Y

YN-48120-20-Y

目录

1.本手册信息	2
1.1、范围	2
1.2、目标群体	2
1.3、安全指令	2
1.4、应用介绍	3
1.5、产品特点	3
2.产品概述	3
3.安装	6
3.1、开箱检查	6
3.2、安装设备	6
3.3、AC 输入/输出连接	6
3.4、PV 连接	7
3.5、启动逆变器	7
4. 操作	9
4.1、电源开/关	6
4.2、操作和显示面板	6
4.3、设置参数说明	12
5.工作模式	16
5.1、充电模式	16
5.2、供电模式	17
6.电池参数	18
6.1、锂电池参数	18
7.通信	19
7.1、概览	19
7.2、USB 通信端口	19
7.3、WIFI通信端口	19
7.4、干结点端口	20
8.故障代码及应对措施	20
8.1、故障代码	20
8.2、故障排除	22
9.保护功能及产品维护保养	23
9.1、保护功能	23
9.2、维护保养	23
10. 规格参数	25
11. 产品尺寸	28

1、本手册信息

本手册介绍了本机的组装、安装、操作和故障排除。请在安装和操作前仔细阅读本手册。请妥善保存本手册，以备日后参考。

1.1、范围

本手册提供安全和安装指南以及有关工具和接线的信息。

1.2、目标群体

本文档适用于有资格的人员和最终用户，不需要任何特定资格的任务也可以由最终用户执行。


合格人员必须具备以下技能:

- 1、 了解储能一体机的工作原理和操作方法。
- 2、 接受过如何处理与安装和使用电气设备和安装相关的危险和风险的培训。
- 3、 电气设备和安装的安装和调试方面的培训。
- 4、 了解适用的标准和指令。
- 5、 了解并遵守本文件和所有安全信息。

1.3、安全指令

- 1、 在使用本机前，请阅读本机说明书上的所有说明和警告标记以及本手册的所有相关章节。本公司有权不作质量保证，如不按本手册的说明进行安装而造成设备损坏。
- 2、 请勿拆卸本机。需要保养或维修时，请送到有资质的服务中心。不正确的重新组装可能会导致触电或火灾的危险。
- 3、 所有操作和连接请专业的电气或机械工程师，所有电气安装必须符合当地电气安全标准。
- 4、 为了降低触电的风险，在进行任何维护或清洁之前，请断开所有电线。关闭电源并不能降低触电的风险。
- 5、 接地说明-此一体机应连接到永久接地布线系统。安装此一体机时，请务必遵守当地的要求和法规。
- 6、 请不要将机器安装在户外、潮湿、油腻、易燃易爆或粉尘大量聚集等恶劣环境中。
- 7、 警告!!只有有资质的维修人员才能维修本设备。如果按照故障排除表进行故障排除后，故障仍然存在，请将此一体机送回当地经销商或售后服务中心进行维修。

1.4、应用介绍

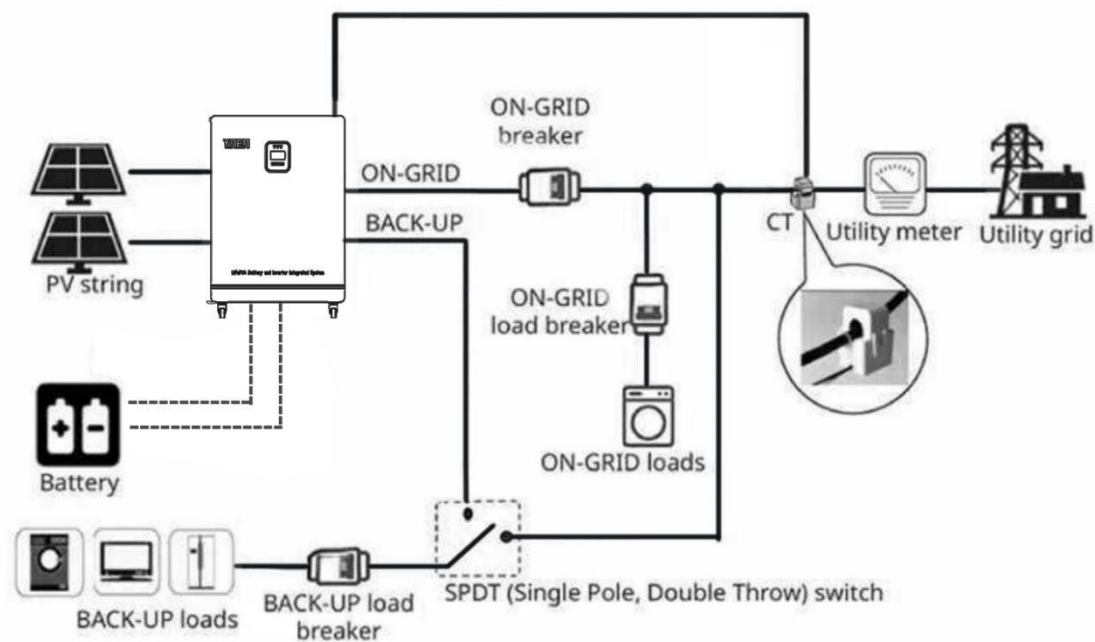

上图为设备使用的应用场景(具体使用功能根据场景应用)。一个完整的应用系统由如下内容组成：

- 1、 光伏阵列：光伏输入，太阳光通过光伏效应产生一个直流电源，此能量通过逆变器可以给电池充电，或者直接逆变为交流输出电源给负载设备供电。
- 2、 市电或柴油机：AC 输入，给负载设备供电的同时可以给电池充电；当 AC 输入丢失时，逆变器可以自动切换为电池和光伏阵列给负载设备供电，从而实现不间断供电功能（即负载不会因掉电而出现不工作情况）。
- 3、 逆变储能一体机：根据系统需求情况实现存储能量及释放能量功能。实现整个系统的能量转化及安全管理。
- 4、 家庭负载：支持线性及非线性负载应用，如电脑，冰箱，空调，电视，热水器等家庭设备。
- 5、 WiFi 或 GPRS：能够通过电脑或手机 APP 实现远程监控管理。

1.5、产品特点


- 1、 具有分段式充放电功能。
- 2、 内置锂电池, 无需安装, 便捷使用。
- 3、 防逆流并网功能(光伏市电混合供电), 可设置并网模式。
- 4、 自带锂电池双激活功能, 市电/光伏任一电源接入即可触发。
- 5、 具有节能模式功能, 降低空载损耗。
- 6、 拥有4种充电模式可选: 仅太阳能、市电优先、太阳能优先、混合充电。
- 7、 拥有市电旁路、逆变输出两种输出方式, 具备不间断供电功能。
- 8、 具有完备的短路保护, 过欠压保护, 过载保护, 反灌保护等, 360°全方位防护。
- 9、 ON/OFF船型开关控制逆变交流输出。
- 10、 采用全数字化电压电流双闭环控制, 先进的SPWM技术, 输出纯正弦波。
- 11、 先进的MPPT技术, 效率高达99.9%。
- 12、 采用智能可调速风扇, 高效散热, 延长系统寿命。

2.产品概述

2.1 、移动式集成混网储能一体机型号：YN-4862-5-Y



端口说明：

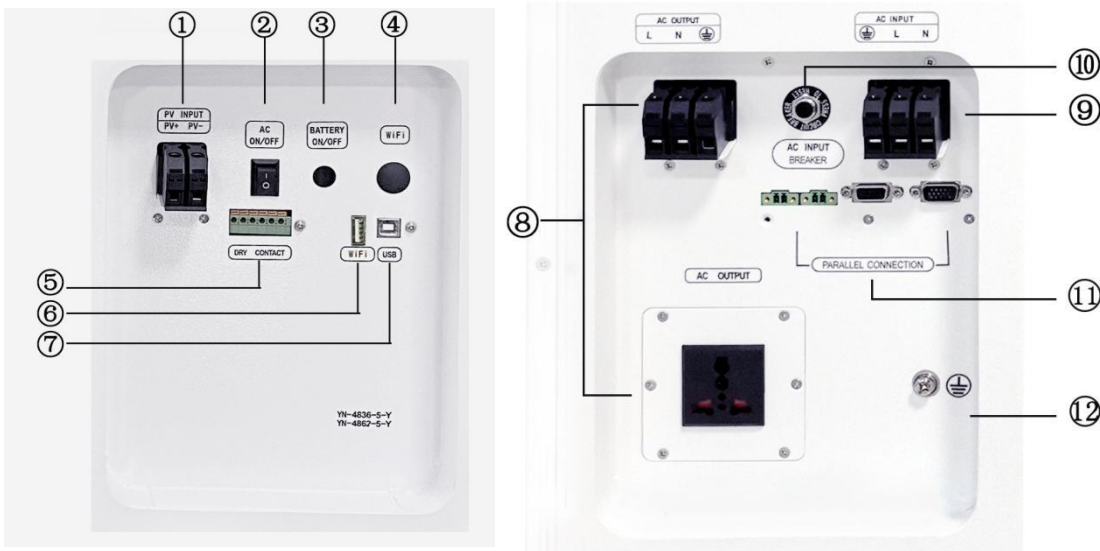


①	光伏输入端口	⑦	USB通信端口
②	交流输出开关	⑧	交流输出端子和插座
③	内置蓄电池开关	⑨	交流输入端口
④	WIFI端口	⑩	AC输入过载保护器
⑤	干接点端口	⑪	并机通讯和均流端口（仅适用并机）
⑥	WIFI通信端口	⑫	接地螺丝孔

2.2 移动式集成混网储能一体机型号：YN-48120-16-Y



端口说明：

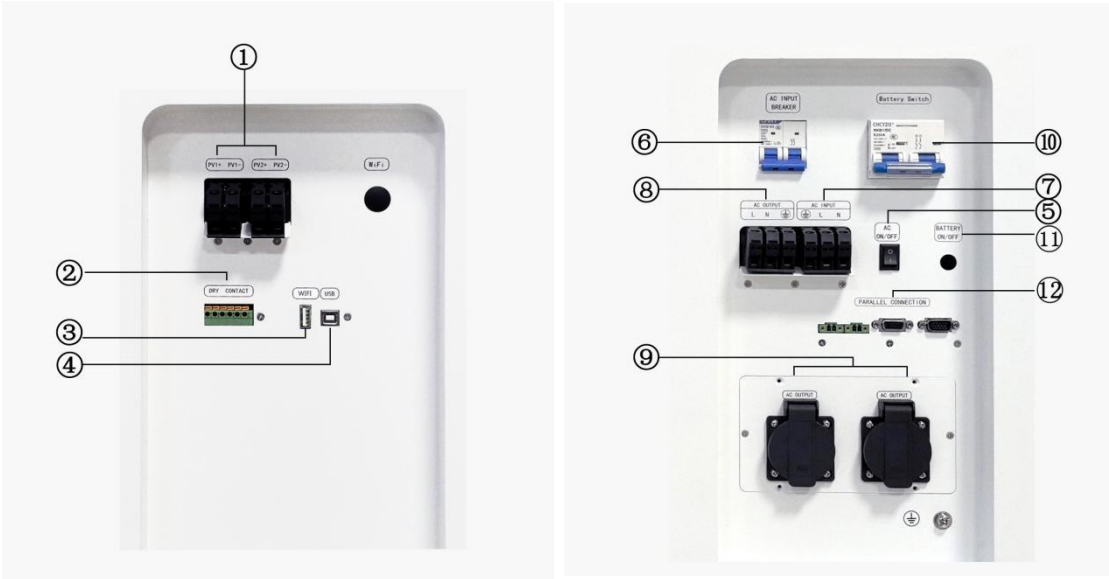

①	光伏两路输入端口	⑦	AC输入接线端子
②	干接点端口	⑧	AC输出端子
③	WIFI通信端口	⑨	AC输出插座
④	USB通信端口	⑩	蓄电池断路器
⑤	交流输出开关	⑪	蓄电池开关
⑥	AC输入断路器	⑫	并机通讯和均流端口（仅适用并机）

3、安装

3.1、开箱检查

安装前请检查机组，确保包装内无损坏。你应该在包裹中收到以下物品：

- ◆ 储能一体机 x 1
- ◆ 用户手册 x 1

3.2、安装设备

在选择安装位置之前，请考虑以下几点：

- 1、禁止将储能一体机放置在易燃的建筑材料上。
- 2、放置在平整的地面，建议放置位置为垂直贴墙。
- 3、环境温度应在0℃至55℃之间，以确保最佳运行。
- 4、保证足够的散热，并有足够的空间拆除电线。

3.3、AC 输入/输出连接

警告!!连接AC输入电源前，请在储能一体机和AC输入电源之间安装单独的AC空开（YN-4862-5-Y型号）。这将确保一体机在维护期间可以安全地断开，并充分保护AC输入的过电流。

警告!所有接线必须由合格人员进行。

警告!使用合适的电缆进行AC输入连接对系统的安全、高效运行非常重要。为减少受伤风险，请使用正确的推荐电缆尺寸，如下所示。

AC输入/输出电线的建议电缆要求：

型号	推荐AC输入接线线径	最大旁路输入电流	推荐空气开关或断路器型号	扭矩值
YN-4862-5-Y	3.31mm ² /12AWG	40A	2P—40A	1.2-1.6Nm
YN-4862-10-Y	3.31mm ² /12AWG	40A	2P—40A	1.2-1.6Nm
YN-48120-10-Y	8.37mm ² /8AWG	60A	2P—63A	1.2-1.6Nm
YN-48120-16-Y	8.37mm ² /8AWG	60A	2P—63A	1.2-1.6Nm
YN-48120-20-Y	8.37mm ² /8AWG	60A	2P—63A	1.2-1.6Nm

确保AC电线的极性正确。如果L线和N线连接相反，可能会引起一体机工作时电源短路。

型号	推荐AC输出接线线径	最大旁路输出电流	推荐空气开关或断路器型号	扭矩值
YN-4862-5-Y	3.31mm ² /12AWG	40A	2P—40A	1.2-1.6Nm
YN-4862-10-Y	3.31mm ² /12AWG	40A	2P—40A	1.2-1.6Nm
YN-48120-10-Y	8.37mm ² /8AWG	60A	2P—63A	1.2-1.6Nm
YN-48120-16-Y	8.37mm ² /8AWG	60A	2P—63A	1.2-1.6Nm
YN-48120-20-Y	8.37mm ² /8AWG	60A	2P—63A	1.2-1.6Nm

警告:
空调等电器需要至少2~3分钟才能重启，因为必须要有足够的时间来平衡电路内的制冷剂气体。
如果发生电源短缺并在短时间内恢复，会对您连接的电器造成损坏。为了防止这种损坏，请在安装前确认空调是否具有延时功能。否则,一体机触发过载故障并切断输出来保护你的电器，但有时它仍然会引起空调内部损坏。

3.4、PV 连接

警告!在连接PV模块之前，请在储能一体机和PV模块之间单独安装直流断路器。

警告!所有接线必须由合格人员进行。

警告!使用合适的电缆连接PV组件对系统的安全和高效运行非常重要。为减少受伤风险，请使用如下所示的正确推荐电缆尺寸。

型号	推荐PV输入接线线径	最大PV输入电流	推荐空气开关或断路器型号	扭矩值
YN-4862-5-Y	5.2mm ² /10AWG	27A	2P—32A	1.2-1.6Nm
YN-4862-10-Y	5.2mm ² /10AWG	27A	2P—32A	1.2-1.6Nm
YN-48120-10-Y	5.2mm ² /10AWG	22A+22A	2P—32A	1.2-1.6Nm
YN-48120-16-Y	5.2mm ² /10AWG	22A+22A	2P—32A	1.2-1.6Nm
YN-48120-20-Y	5.2mm ² /10AWG	22A+22A	2P—32A	1.2-1.6Nm

PV 组件选择:


在选择合适的 PV 组件时，请务必考虑以下参数:

- 1、PV 组件串联后开路电压(Voc)不超过最大值。
- 2、PV 组件串联后开路电压(Voc)应高于电池最小电压。

型号	Max.PV阵列开路电路	启动电压	PV阵列MPPT电压范围
YN-4862-5-Y	500Vdc	120Vdc	90Vdc~450Vdc
YN-4862-10-Y			
YN-48120-10-Y			
YN-48120-16-Y			
YN-48120-20-Y			


请按照以下步骤进行光伏组件连接:

- 1、将正负极导体的绝缘套管拆去10mm。

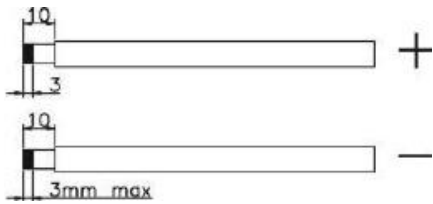

- 2、检查PV组件和PV输入接头的连接电缆极性是否正确。然后，将线缆的正极(+)连接到PV输入连接器的正极(+)。将
线

缆的负极(-)连接到PV输入连接器的负极(-)上。

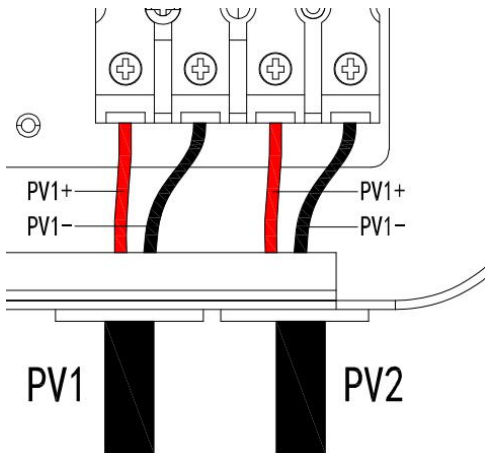

YN-481200-10-Y

- 2、确保电线连接牢固。

3.5、启动储能一体机

第一步： 闭合电池的断路器，再按电池的开关按钮（BATTERY ON/OFF）

第二步： 按下一体机侧面的船型开关（AC ON/OFF），

屏幕和指示灯亮起，表明一体机已被激活

第三步： 依次闭合光伏、交流输入和交流输出的断路器

第四步： 按照功率由小到大的顺序逐一启动


4.操作

4.1、电源开/关

打开电池的断路器，无断路器的机器按电池的开关按钮，再打开逆变器的AC开关(位于机箱侧面的船型开关)就可以打开设备。

4.2、操作和显示面板

操作和显示面板，如下图所示，在储能一体机的前面板上。它包括 3 个指示灯、4 个功能键和一个 LCD 显示屏，显示运行状态和输入/输出信息。

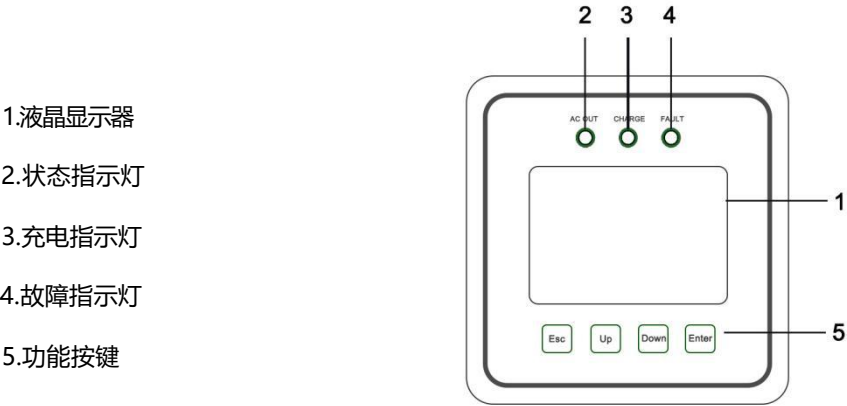


指示灯介绍：

指示灯	颜色	描述
AC OUT	绿色	常亮：市电输出
		闪烁：逆变输出
CHARGE	黄色	闪烁：快速充电
		常亮：浮充
FAULT	红色	闪烁：故障状态

操作按键介绍：

功能键	描述
ESC	进入/退出设置菜单
UP	上一个选择
DOWN	下一个选择
ENTER	在设置菜单下，确定/进入选项

LCD显示面板介绍:

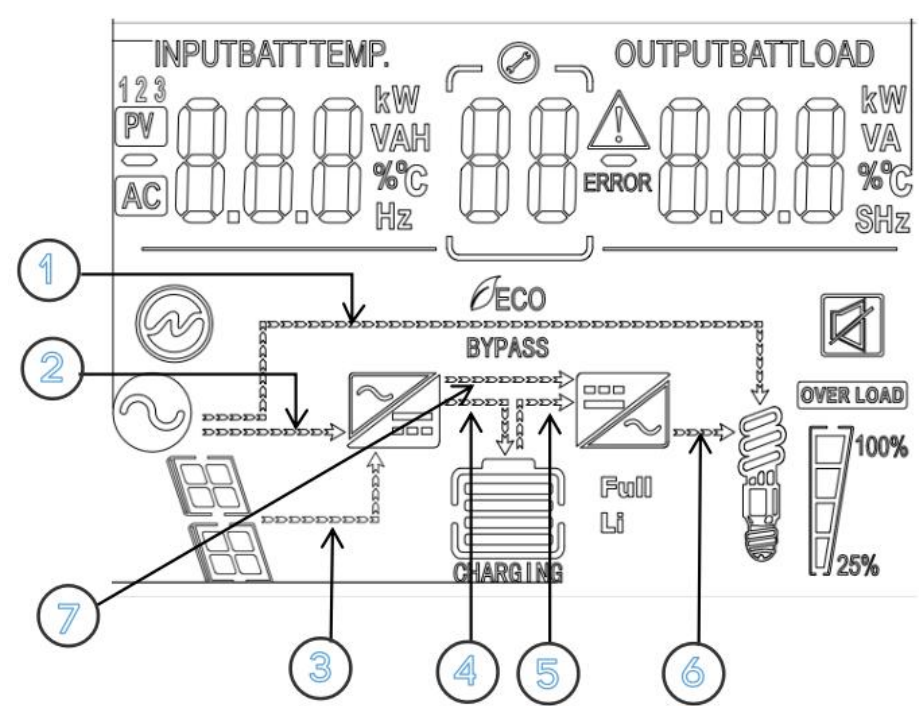

图标	功能	图标	功能
	指示 AC 输入端已连接交流输入源		指示逆变放电电路正在工作
	该图标指示为宽电压交流输入模式（APL 模式）		指示机器处于市电旁路（Bypass）工作模式
	指示 PV 输入端已连接太阳能电池板		指示 AC 输出处于过载状态
	指示机器蓄电池电量， 表示电池剩余电量 0%~24%， 表示电池剩余电量 25%~49%， 表示电池剩余电量 50%~74%， 表示电池剩余电量 75%~100%		指示 AC 输出负载百分比， 表示负载百分比 0%~24%， 表示负载百分比 25%~49%， 表示负载百分比 50%~74%， 表示负载百分比 ≥75%

	指示机器当前电池类型为锂电池		指示蜂鸣器没有被使能
	指示机器有告警发生		
	指示蓄电池正处于充电状态		指示机器处于故障状态
	指示 AC/PV 充电电路正在工作		指示机器处于设置模式
	指示 AC 输出端有交流电压输出		屏幕中间参数显示, 1、非设置模式下, 显示告警或故障代码; 2、设置模式下, 显示当前设置的参数项代码
屏幕左侧参数显示: 输入参数			
	指示 AC 输入		
	指示 PV 输入		
	指示 PV1/PV2 输入		
	显示电池电压, 电池充电总电流, 市电充电功率, AC 输入电压,AC 输入频率, PV 输入电压, 内部散热器温度, 软件版本		
屏幕右侧参数显示: 输出参数			
	指示输出电压, 输出电流, 输出有功功率, 输出视在功率, 电池放电电流, 软件版本; 设置模式下, 显示当前设置的参数项代码下的设置参数		
箭头显示			
①	指示电网供电到负载	④	指示充电电路向电池端充电
②	指示电网供电到充电电路	⑤	指示电池端供电到逆变电路
③	指示 PV 供电到充电电路	⑥	指示逆变电路向负载供电
⑦	该箭头不显示		

实时数据查看方法：

在 LCD 主屏幕，按“UP”、“DOWN”按键可翻页查看机器各项实时数据。

页码	屏幕左侧参数	屏幕中间参数	屏幕右侧参数
0	电池电压	故障代码	输出电压
1	BMS 采集的电池电压 (BMS 通讯正常后才会显示)		BMS 获取的电池容量率 (BMS 通讯正常后才会显示)
2	电池电流		电池功率
3	AC 输出电流		AC 输出有功功率
4	AC 输出频率		AC 输出视在功率
5	AC 输入电流		AC 输入电压
6	AC 输入频率		AC 输入视在功率

7	PV1 输入电压		PV1 输入功率
8	PV2 输入电压		PV2 输入功率
9	PV 散热片温度		PV 输入总功率
10	逆变散热片温度		母线电压
11	程序大版本		程序小版本
12	电池额定电压		输出额定功率
13	PV 额定电压		PV 额定充电电流

4.3、设置参数说明

按键操作说明：进入设置菜单和退出设置菜单，请按“SET”键。进入设置菜单后，参数编号【00】会闪烁，此时可按“UP”和“DOWN”键选择需要设置的参数项代码。然后按“ENT”键进入参数编辑状态，此时参数的值为闪烁，通过“UP”和“DOWN”按钮调整参数的值，最后按“ENT”按键，完成参数的编辑，并返回到参数选择状态。

参数编号	参数名称	设置选项	说明
00	退出	[00] ESC	退出设置菜单
01	工作优先模式	[01] PV	光伏优先模式，光伏会优先给负载供电，光伏能量不足时，电池会同时给负载供电，仅当无光伏输入或者电池低于参数【16】设置值时切换至市电。
		[01] GID 默认	市电优先模式，市电会优先给负载供电。仅当无市电输入时，才会切换至光伏和电池给负载供电。
		[01] BAT	光伏电池优先模式，光伏会优先给负载供电，光伏能量不足时，电池会同时给负载供电；仅当电池欠压或者低于参数【16】设置值时切换至市电供电；仅当电池充饱或者高于参数【17】设置值时切换至电池放电。市电优先模式，仅当无市电输入时切换至电池逆变。
		[01] HBD	混网模式，可通过【33】设置项设置混网模式
02	AC 输出电压档位设置	[02] 230V	200/208/220/230/240Vac 可设，默认 230Vac。交流输出功率 = 额定功率*（设置电压/230）
03	输出频率	[03] 50.0Hz	旁路自适应，有市电时，自动适应首次上市电时的频率；无市电时，可通过该菜单设置输出频率。230V 机器默认 50Hz。
04	交流输入电压范围	[04] UPS 默认	230V 机器窄范围输入市电电压范围 170~280V； 频率范围：47~ 55Hz (50Hz)； 57Hz ~ 65Hz (60Hz)；
		[04] APL	230V 机型宽范围输入市电电压范围 90~280V； 频率范围：47~ 55Hz (50Hz)； 57Hz ~ 65Hz (60Hz)；

参数编号	参数名称	设置选项	说明
		[04] GEN	柴油机输入时，需设置为此模式，此时：230V 机器输入交流电压范围90~280V；频率范围：40~ 70Hz
05	节能模式	[05] DIS 默认	禁止节能模式
		[05] ENA	使能节能模式后，如果负载为空或者小于25W，逆变器输出延时一段时间后关闭输出；当负载大于 50W，逆变器自动启动。
06	充电模式	[06] OSO	光伏优先充电，仅光伏无效的时候才启动市电充电
		[06] OUO	市电优先充电，仅市电无效的时候才启动光伏充电
		[06] SNU 默认	光伏和市电混合充电，优先光伏充电，光伏能量不足时，市电充电补充。光伏能量充足时，市电停止充电。注意：仅市电旁路输出带载时光伏和市电才能同时充电，逆变工作时，只能启动光伏充电。
		[06] NUC	仅光伏充电，不启动市电充电。
07	最大总充电电流	[07] 80A 默认	最大总充电电流设置。 6.2KW 设置范围 0~100A， 12KW 设置范围 0~150A。
08	PV 最大充电电流	[08] 80A 默认	允许 PV 给电池充电的最大电流设置， 6.2KW 设置范围 0~100A， 12KW 设置范围 0~150A。
09	AC 最大充电电流	[09] 60A 默认	允许市电给电池充电的最大电流设置， 6.2KW 设置范围：0~80A， 12KW 机型设置范围 0~150A，
10	电池充饱判断电流	[10] 3A 默认	当电池电压大于或等于恒压充电值，充电电流小于此设置值时，判断为电池充饱状态且关闭充电；
11	电池类型	[11]LF16默认	磷酸铁锂电池16 串默认恒压充电电压 56.8V 可调整。


参数编号	参数名称	设置选项	说明
12	恒压充电电压	[12] 56.8V 默认	恒压充电电压值设置，设置范围48V~58.8V，步进 0.1V，电池类型为自定义和锂电池时有效。
13	浮充充电电压	[13] 56.8V 默认	浮充电压，设置范围48V~58.8V，步进 0.1V
14	恒压充电最大时间	[14] 120 默认	恒压充电最大时间设置。恒压充电电压达到参数【12】设定电压时，最大充电时间，设置范围 5min~900min，步进 5 分钟
15	电池重新充电恢复点	[15] 53.6V 默认	电池充饱后，逆变器停止充电，当电池电压低于此电压值时，重新恢复充电。
16	电池转市电	[16] 49.2V 默认	参数【01】=BAT 时，电池电压低于该设置值，输出由逆变切换至市电，设置范围 38V~57.2V，步进 0.1V。
17	市电转电池	[17] 57.6V 默认	参数【01】=BAT 时，电池电压高于该设置值，输出由市电切换至逆变，设置范围 48V~60V。
18	电池欠压报警点	[18] 49.6V 默认	电池欠压报警点，电池电压低于该判断点时，报欠压告警（01故障），输出不关机，设置范围 39V~56V，步进 0.1V。
19	过放延时保护电压	[19] 48.8V 默认	过放电压，电池电压低于该判断点，延时参数【22】设定的时间后关闭逆变输出，设置范围 38V~56V，步进 0.1V
20	过放立即保护电压（电池 EOD）	[20] 46.4V 默认	电池放电限制电压，电池电压低于该判断点，输出立即关闭(报 02 故障)。设置范围 38V~48.8V，步进 0.1V，电池类型为自定义和锂电池时有效
21	过放保护后电池电压恢复点(02 故障清除点)	[21] 52.8V 默认	当电池过放保护断开逆变输出后，电池电压需要大于此设置值恢复电池逆变交流输出。
22	过放延时保护时间	[22] 30S 默认	过放延时保护时间，电池电压低于参数【19】时，延时本参数设定的时间后关闭逆变输出，设置范围 5S~120S，步进 5S
25	放电告警 SOC (BMS 使能下可设)	[25] 15% 默认	【23】设置项 BMS 使能后有效，电池容量率低于该值，机器会报警 07，电池容量率高于该值 5%后可以清除告警。
26	切换市电 SOC (BMS 使能下可设)	[26] 10% 默认	【23】设置项 BMS 使能后有效，电池容量率低于该值并且市电可用时，机器会切换到市电运行。
27	切换逆变 SOC (BMS 使能下可设)	[27] 100% 默认	【23】设置项 BMS 使能后有效，电池优先模式，电池容量率高于该值，机器会从市电切回逆变模式。
28	放电截止 SOC (BMS 使能下可设)	[28] 5% 默认	【23】设置项 BMS 使能后有效，电池容量率低于该值，机器会报 08 故障，并且切市电或者断输出。

参数编号	参数名称	设置选项	说明
29	充电截止 SOC (BMS 使能下可设)	[29] 100% 默认	【23】设置项 BMS 使能后有效，电池容量率高于该值时，逆变器认为电池充饱，如果此时为电池优先模式，机器会从市电切回电池。
30	蜂鸣器报警	[30] DIS 默认	当主输入源的状态发生变化或机器出现故障时，会发出警报声
		[30] ENA	蜂鸣器静音
33	混网模式（部分机型有效，Hybrid 模式可设）	[33] Gid	允许并网，余电往电网发电。
		[33] Lod	混合带载，根据负载功率自发自用，禁止往市电输入电流。
		[33] CT	电网防逆流（外接 CT 传感器），根据负载功率自行使用，不向市电输入电流。
34	N-PE 连接切换功能使能	[34] DIS 默认	禁止任何工况下，N 线与 PE 线自动连接
		[34] ENA	离网无市电输入时，N 线自动与 PE 连接；旁路有市电输入时，N 线自动与 PE 断开。
35	电池自动激活	[35] DIS	电池休眠时，PV 或 AC IN 不会自动进行电池激活打开电池输出。
		[35] ENA 默认	电池休眠时，PV 或 AC IN 会自动进行电池激活打开电池输出。
36	并网有功功率（部分机型有效，Hybrid 模式可设）	[36] 0 默认	可向市电并网的有功功率，6.2KW机型设置范围0-6.2KW, 12KW机型设置范围 0-12KW，步进 0.1KW。
38	混网优先使能（部分机型有效，Hybrid 模式可设）	[38] DIS 默认	PV 的能量优先给电池充电，多余的能量再往电网发电。
		[38] ENA	PV 的能量优先给电网发电，多余的能量再给电池充电。
参数编号	参数名称	设置选项	说明
62	启用过载自动重新启动	[62] DIS	禁止过载自动重启。如果发生过载停机输出，机器将不再启动。
		[62] ENA 默认	启用重载自动重启。如果发生过载停机输出，机器将在延迟 3 分钟后重新启动输出。在 30分钟内共进行 5 次后，启动系统不再恢复
63	CT 主机设置（可设置混合模式）	[63] DIS 默认	
		[63] ENA	防逆流主机
65	充电逻辑设置（启用 BMS 时可选）	[65]LNU 默认	BMS+逆变器,电池的最大充电电流根据机器的下降逻辑进行限制。
		[65]BMS	仅限 BMS,电池的最大充电电流根据 BMS 的电流限值进行限制。
		[65]SET	手动设置,根据项目[07]的充电值限制电池的最大充电电流。
66	防逆流功率补偿	[66]50W 默认	根据电表设置补偿的功率，设置范围±500


5.工作模式

5.1、充电模式


1) **光伏优先**: 光伏优先充电，只有在光伏失效的时候才启动市电充电。白天充分利用太阳能发电，晚上转市电充电，可保持电池电量，用于电网相对稳定和电价比较贵的地区。

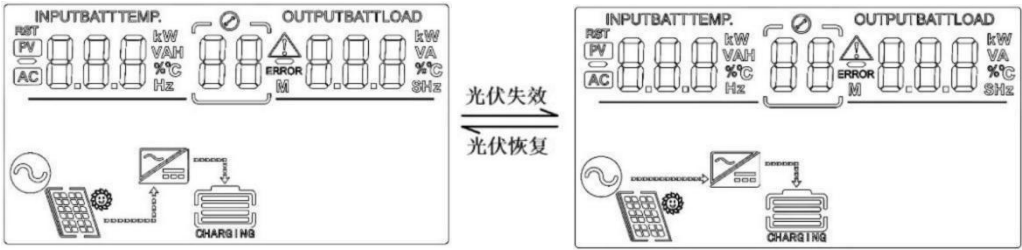


2) **市电优先**: 市电优先给蓄电池充电，只有在市电无效的时候才启动光伏充电。

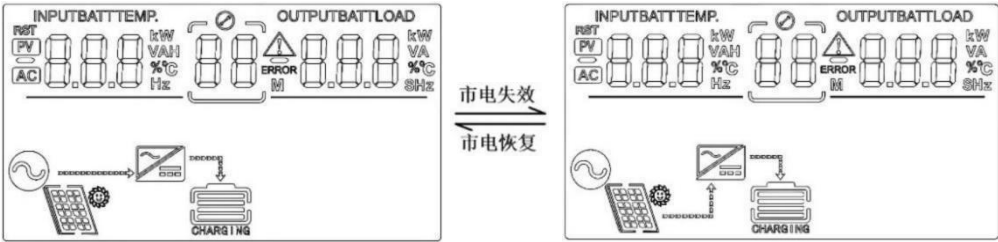

3) **混合充电**: 光伏和市电混合充电，优先光伏MPPT充电，光伏能量不足时，市电补充。光伏能量充足时，市电停止充电。这种方式充电最快，适合电网不稳定地区，随时可以提供充足的后备电源供应。

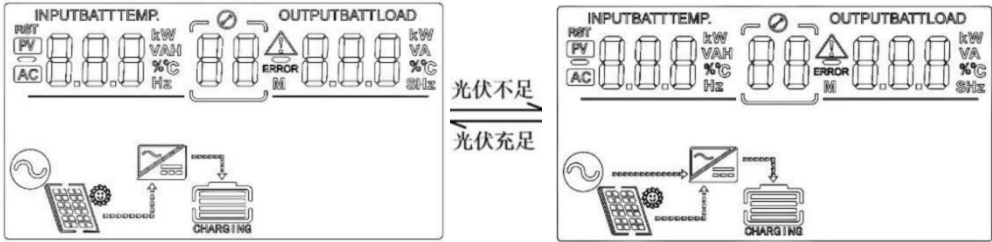


4) **仅光伏充电(Only Solar)**: 仅光伏充电，不启动市电充电。这种方式为最节能方式，电池电能均来自于太阳能，通常在光照条件好的地区使用。

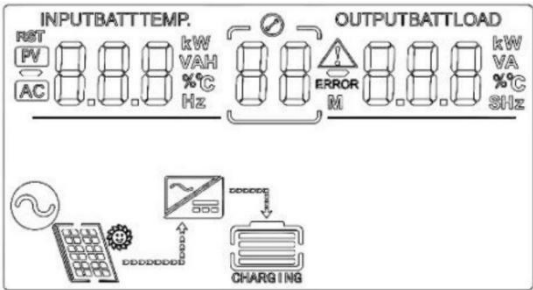

5.2、供电模式


1) **光伏优先模式**：光伏和电池带载，当光伏无效时切换至市电供电及充电。该模式最大化利用太阳能，同时可以保持电池电量，适用于电网相对稳定地区。

实现的供电顺序优先级为：**光伏—电池—市电**。

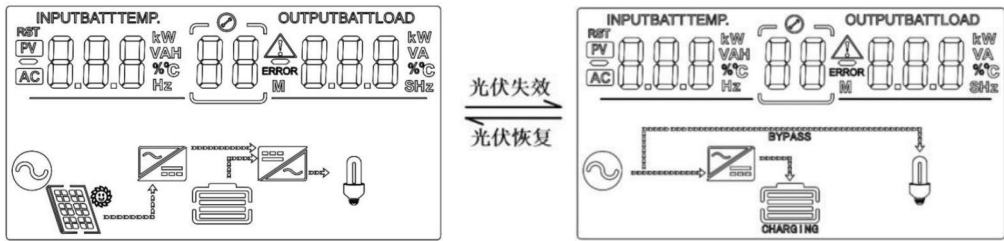


2) **市电优先模式**：仅当无市电时切换至电池逆变供电，有市电时切换至市电充电及供电使用。设备相当于后备 UPS，用于电网不稳定地区。切换不影响光伏充电。

实现的供电顺序优先级为：**市电—光伏—电池**。

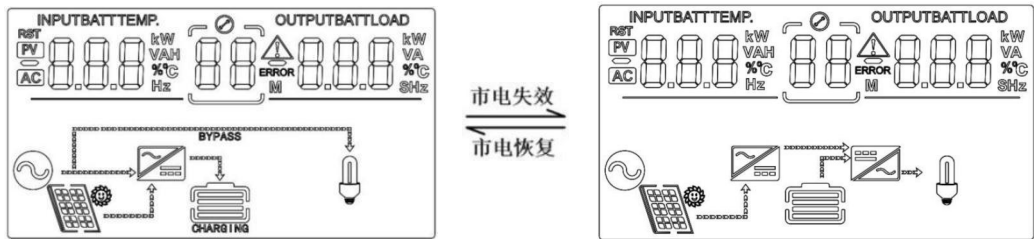

3) **逆变优先模式**：仅当电池电压低于设置点（04 设置项）时切换至市电供电，市电充电电池电压高于（05 设置项）设置点时切换为电池放电模式，循环电池充放电。这种模式最大程度使用直流电能，用于电网稳定地区。切换不影响光伏充电。

实现的供电顺序优先级为：**光伏—电池—市电**。

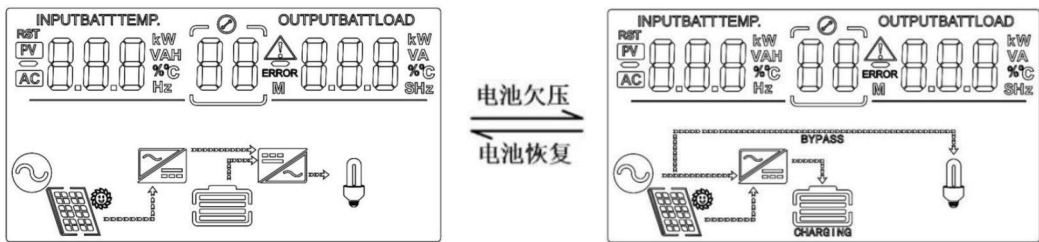


4) Hybrid 模式：

Lod：逆变器发电能量只给负载（发电功率<负载功率）备注：混合带载，市电和光伏一起带载，光伏不够市电补充；

Gid：逆变器发电能量直接并网（发电功率可能大于负载功率）备注：光伏发电足够负载功率，多余并网发电。

C T：混合逆变器不仅为所连接的备用负载提供电力，而且还提供电力到已连接的主负载。如果光伏电源和电池电量不足，则需要电网能源作为补充。混合式逆变器不向电网供电。在这种模式下，需要一个 CT，外部 CT 将检测到返回到电网的功率，并将降低逆变器的功率只有本地负荷、可充电电池和家庭负荷可用。

注意：光伏发电量足够满足负载功率时，多余的电量进行并网发电。

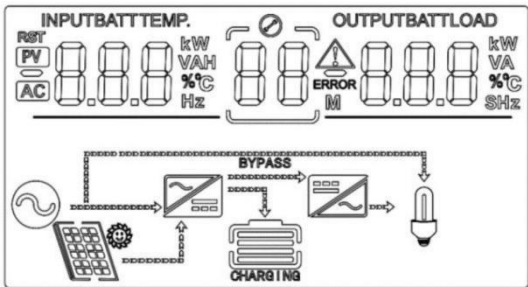

6.电池参数


6.1、锂电池参数

电池类型 参数	磷酸铁锂(LF16)
超压断开电压	60V
充饱后重新恢复充电电压(15 设置项)	53.6V (可调)
提升充电电压	56.8V (可调)
浮充电压	56.8V (可调)
欠压告警电压 (01 故障)	49.6V (可调)
欠压告警恢复电压 (01 故障)	欠压告警电压+0.8V
低压断开电压 (04 故障)	48.8V (可调)
低压断开恢复电压 (04 故障)(35 设置项)	52.8V (可调)
放电限制电压	46.4V
过放延时时间	30s (可调)
提升充持续时间	120 分钟(可调)

7.通信

7.1、概览


储能一体机型号：YN-4862-5-Y

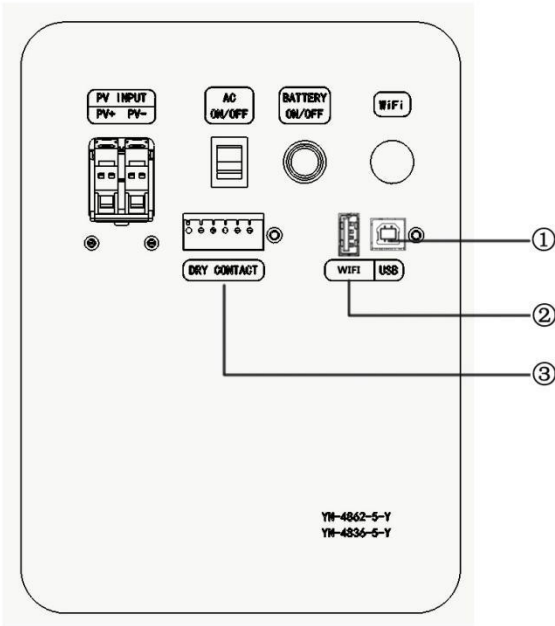

1	USB 通 信 端 口	2	WIFI通信端口
3	干结点端口		

7.2、USB 通信端口

此端口为 USB 通信端口，可以通过此端口与选配的我司上位机（需申请）软件进行 USB 通信，使用此端口需要在电脑中安装对应的 “USB 转串口芯片 CH340T 驱动程。

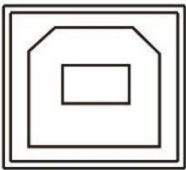


7.3、WIFI通信端口

此端口为wifi通信端口。

通过此端口与选配的我司自主开发的 RS485 转 WIFI/GPRS 通信模块进行连接使用，选配了该模块后可以通过手机

APP 连接我司逆控一体机，通过手机 APP 可以查看逆控一体机的运行参数和状态（注：上位机、WIFI 模块不可以同时使用）。

WiFi 布线和安装指南(WiFi 可选)：

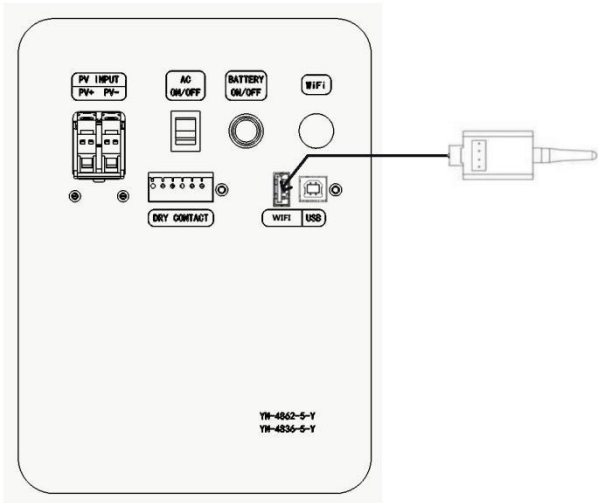


7.4、干结点端口

N-NO-NC 干结点功能:

工作原理：此干结点可以控制柴油发电机开关给蓄电池充电。

- ①正常情况下，此端子为 NC-N 点连接，NO-N 点断开；
- ②当蓄电池电压达到低压断开电压点时，继电器的线圈通电，变为 NO-N 点连接，NC-N 点断开，此时 NO-N 点可驱动阻性负载 125VAC/1A、230VAC/1A、30VDC/1A。

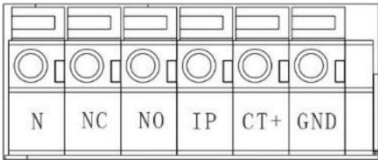

IP-GND 干结点功能：(选配功能，不标配)

工作原理：此干结点可以远程控制逆变器交流输出 ON/OFF。

- ①IP-GND 断开 —>AC 输出 ON；
- ②IP-GND 连接 —>AC 输出 OFF；

(CT+)-GND 干结点功能：(选配功能，不标配)

工作原理：支持侦测入户侧市电输入电流，实现自发自用功能。但需标配我司特定的 CT 传感器。

8.故障代码及应对措施

8.1、故障代码

故障代码	故障名称	是否影响输出	说明
【01】	电池电压欠压提醒	否	电池电压低于【18】设置项，提醒电池处于电池欠压状态。
【02】	电池电压低压保护	是	电池电压处于低压，关闭输出停止电池放电保护。
【03】	电池放电平均电流过流保护	是	电池放电平均电流大于最大输入电池电流持续 1 分钟，关闭输出停止电池放电保护。
【04】	电池放电瞬时值过流保护	是	电池放电电流瞬时值大于器件最大瞬时值，关闭输出停止电池放电保护。
【05】	电池未连接	是	电池未连接告警。
【06】	电池过压	是	超过所选择电池类型或设置的电池电压，关闭输出停止电池充电保护。
【07】	BMS 电池容量率低报警	否	锂电池 BMS 电池容量率低提醒。（设置 BMS 使能有效）
【08】	BMS 电池容量率低保护	是	锂电池 BMS 电池容量率低，关闭输出停止电池放电保护。（设置 BMS使能有效）
【09】	旁路过载保护	是	市电带负载过载，关闭交流输出及停止市电充电。

【10】	电池逆变过载保护	是	电池放电逆变带载过载，关闭交流输出及停止电池放电保护。
【11】	电池逆变交流输出短路	是	电池放电逆变交流输出短路，关闭交流输出及停止电池放电保护。
【12】	电池逆变交流输出过流	是	电池放电逆变交流输出过流，关闭交流输出及停止电池放电保护。
【13】	电池逆变电压直流分量异常	是	电池逆变电压直流分量调节异常，关闭交流输出及停止电池放电保护。
【14】	母线过压软件采样保护	是	内部电池升压，升压母线电压过压软件保护，关闭交流输出及充电。
【15】	母线过压硬件采样保护	是	内部电池升压，升压母线电压过压硬件保护，关闭交流输出输出及充电。
【16】	母线欠压保护	是	内部电池升压，升压母线电压欠压保护，关闭交流输出输出及充电。
【17】	母线短路保护	是	内部电池升压，升压母线电压短路保护，关闭交流输出输出及充电。
【18】	PV 输入电压过压	是	太阳能输入电压超过最大允许输入电压保护。
【19】	PV 电流软件过流	-	-
【20】	PV 电流过流保护	否	太阳能充电过流硬件保护，关闭太阳能充电。
【21】	PV 绝缘阻抗低	-	-
【22】	PV 散热器过温	否	太阳能充电散热器温度过高，关闭太阳能充电。
【23】	交流散热器过温	是	交流充电或电池逆变放电散热器温度过高，关闭交流充电或电池逆变放电。
【24】	主变压器温度过温	是	交流充电或电池逆变放电内部主变压器温度过高，关闭交流充电或电池逆变放电。
【25】	交流输入继电器短路	是	交流输入继电器短路保护，防止逆变交流输出反灌至旁路交流输入
【26】	交流输出继电器短路	是	交流输出继电器短路保护，关闭逆变输出及各充电功能。
【27】	风扇故障	是	风扇堵转或失效故障，关闭逆变输出及各充电功能。
【28】	EEPRO 故障	-	-
【29】	SPI 通讯故障	-	-
【30】	型号侦测错误	是	机型出厂未设置，型号识别错误。
【31】	母线软起失败	-	-
【32】	漏电流异常	-	-
【49】	BMS 通讯错误	否	需检查通讯线是否连接正确及 【11】 是否设置为对应的锂电池通讯协议
【50】	BMS 其余故障告警	否	查看锂电池 BMS 故障类型后，清除锂电池故障

【51】	BMS 电池过温报警	否	锂电池 BMS 过温报警
【52】	BMS 电池过流报警	否	锂电池 BMS 电池过流报警
【53】	BMS 电池过压报警	否	锂电池 BMS 电池过压报警
【54】	BMS 电池欠压报警	否	锂电池 BMS 电池欠压报警
【55】	BMS 电池低温报警	否	锂电池 BMS 低温报警

8.2、故障排除

故障代码	故障	解决措施
/	屏幕无显示	检查蓄电池空开或者PV空开是否已合上；开关是否处于“ON”状态；按屏幕上的任意按键退出屏幕休眠模式。
【06】	充电电池过压保护	查看蓄电池电压是否超过保护值。超过时，需要对电池进行放电至电压低于电池过压恢复点之下。
【01】 【02】	电池欠压保护	待蓄电池充电恢复到低压断开恢复电压以上。
【27】	风扇故障	检查风扇是否不转了或者是否被其它东西堵住了。
【22】 【23】	散热器过温保护	待设备温度冷却到超温恢复温度以下时，恢复正常充、放电控制。
【09】 【10】	旁路过载保护、逆变过载保护	①减少用电设备； ②重启一体机，负载恢复输出。
【11】	逆变短路保护	①仔细检查负载连接情况，清除短路故障点； ②重新上电，负载恢复输出。
【18】	PV过压	用万用表检查PV输入电压是不是超过最高允许输入电压。
【05】	电池未接告警	检查电池侧断路器是不是没有合上。
【49】	BMS通讯错误	检查BMS通讯线和逆变器通讯端口是否连接正确

注：如果遇到上表中的方法无法解决的产品故障，请与我们的售后服务部门联系，寻求技术支持，不要自行拆解设备。

9.保护功能及产品维护保养

9.1、保护功能

序号	保护功能	说明
1	PV 限流/限功率保护	当配置的光伏阵列充电电流超过 PV 额定电流时，将会以额定电流进行充电。
2	PV 夜间防反充保护	夜间由于蓄电池的电压大于 PV 组件的电压，防止蓄电池通过 PV 组件放电。
3	市电输入过压保护	当市电电压超过 280V （230V机型）时，将停止市电充电，并且转逆变输出。
4	市电输入欠压保护	当市电电压低于 170V （230V机型/UPS模式）或90V （APL模式）时，将停止市电充电，并且转逆变输出。
5	电池过压保护	当电池电压达到过压断开电压点时，将自动停止PV和市电对电池充电，防止电池的过度充电而损坏。
6	电池欠压保护	当电池电压达到低压断开电压点，将自动停止对电池放电，防止电池的过度放电而损坏。
7	负载输出短路保护	当负载输出端发生短路故障超过200MS时，会立即关闭输出交流电压。
8	散热器过温保护	当一体机的内部温度过高时，一体机将停止充放电；待温度恢复正常时，一体机将恢复充放电。
9	过载保护	过载保护后3分钟再次输出，连续过载5次关断输出直至机器重新上电，具体过载等级和持续时间参考手册后的技术参数表。
10	PV防反保护	PV极性接反时，机器不会损坏。
11	交流反灌保护	防止电池逆变交流电反灌至旁路交流输入。
12	旁路过流保护	内置交流输入过流保护断路器。
13	电池输入过流保护	当电池放电输出电流大于最大值并持续1分钟后，转交流输入带载。
14	电池输入保护	当电池反接或者逆变器内部短路时，逆变器内部电池输入保险丝会熔断，防止电池损坏或造成的火灾发生。
15	充电短路保护	当PV或AC充电状态下，外部电池端口短路时，逆变器会保护并停止输出电流。

9.2、维护保养

为了保持最佳的长久的工作性能，建议每年进行两次以下项目的检查：

- 1、 确认储能一体机周围的气流不会被阻挡住，清除散热口上的任何污垢或碎屑。
- 2、 检查所有裸露的导线是不是因日晒，与周围其他物体摩擦、干朽、昆虫或鼠类破坏等导致绝缘受到损坏，必要时需维修或更换导线。
- 3、 验证指示和显示与设备操作相一致，请注意任何故障或错误显示必要时采取纠正措施。
- 4、 检查所有的接线端子，查看是否有腐蚀、绝缘损坏、高温或燃烧/变色迹象，拧紧端子螺丝。
- 5、 检查是否有污垢、筑巢昆虫和腐蚀现象，按要求清理，装防虫网。
- 6、 若避雷器已失效，及时更换失效的避雷器以防止造成逆变器甚至用户其他设备的雷击损坏。

本公司对以下原因造成的损害不承担责任:

- a) 因使用不当或在错误地点使用而造成的损坏。
- b) 光伏组件的开路电压超过最大允许电压。
- c) 工作温度超过限制的工作温度范围而造成的损坏
- d) 未经授权的人员对一体机进行拆卸和维修。
- e) 不可抗力造成的损坏: 在运输或处理逆变器过程中的损坏。



在进行任何检查或操作之前，请确保逆变器与所有电源断开，并确保电容器完全放电，以避免电击的危险。

10. 规格参数

型号	YN-4862-5-Y	YN-4862-10-Y
市电模式		
额定输入电压	220/230Vac	
输入电压范围	(170Vac~280Vac)±2% (UPS 模式) (90Vac-280Vac)±2% (APL 模式)	
频率	50Hz/60Hz(自动侦测)	
过载/短路保护	断路器	
最大效率	>95%	
转换时间 (旁路与逆变)	10ms (典型值)	
交流反灌保护	有	
最大旁路过载电流	40A	
逆变模式		
输出电压波形	纯正弦波	
额 定 输 出 功 率 (VA)	6200VA/6200W	
额 定 输 出 电 压 (Vac)	230Vac	
输出电压误差	±5%	
输 出 频 率 范 围 (Hz)	50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz	
最大效率	>92%	
过载保护	(102%<负载<125%)± 10%: 报错并 5 分钟后关闭输出; (125%<负载<150%)± 10%: 报错并 10 秒后关闭输出; 负载>150%± 10%: 报错并 5 秒后关闭输出;	
峰值功率	12000VA	
带载电机能力	4HP	
输出短路保护	断路器	
旁路断路器规格	40A	
电池模块		
电 池 类 型	磷酸铁锂电池	
标称电压	51.2V (单节3.2V)	
锂电池容量	51.2V102AH	51.2V205AH
充电截止电压	58.4V	
放电截止电压	40V	
市电充电		
最大充电电流（可设置）	80A	

充电电流误差	±5Adc	
充电电压范围	40-60Vdc	
短路保护	断路器与熔断保险丝	
断路器规格	40A	
太阳能充电		
最大 PV 开路电压	500Vdc	
PV 工作电压范围	120-500Vdc	
MPPT 电压范围	90-450Vdc	
电池电压范围	40-60Vdc	
最大 PV 输入功率	6500W	
最大 PV 输入电流	27A	
太阳能充电电流范围（可设置）	0-100A	
充电短路保护	熔断保险丝	
接线保护	反接保护	
最大混合充电电流（PV+AC）		
最大混合充电电流（可设置）	0-100A	
工作温度范围	-10°C to 55°C, > 45°C降额运行	
存储温度范围	-25°C ~ 60°C	
湿度范围	5% to 95%（三防漆保护）	
噪音	≤60dB	
散热	强制风冷，风速可调	
通讯界面	USB/WIFI（可选配wifi模块）	
尺（L*W*D）	550*240*760mm	500*280*852mm

型号	YN-48120-10-Y	YN-48120-16-Y	YN-48120-20-Y
市电模式			
额定输入电压	230Vac±5%		
输入电压范围	(170Vac~280Vac)±2% (UPS 模式) (90Vac-280Vac)±2% (APL 模式)		
频率	50Hz/60Hz(自动侦测)		
过载/短路保护	断路器		
最大效率	>95%		
转换时间 (旁路与逆变)	10ms (典型值)		
交流反灌保护	有		
最大旁路过载电 流	60A		
逆变模式			
输出电压波形	纯正弦波		
额 定 输 出 功 率	12000VA/12000W		
额 定 输 出 电 压 (Vac)	230Vac		
输出电压误差	±5%		
输 出 频 率 范 围 (Hz)	50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz		

最大效率	>92%		
过载保护	(102%<负载<125%)± 10%: 报错并 5 分钟后关闭输出; (125%<负载<150%)± 10%: 报错并 10 秒后关闭输出; 负载>150%± 10%: 报错并 5 秒后关闭输出;		
峰值功率	24000VA		
带载电机能力	8HP		
输出短路保护	断路器		
旁路断路器规格	63A		
电池模块			
电池类型	磷酸铁锂电池		
标称电压	51.2V (单节3.2V)		
锂电池容量	51.2V205AH	51.2V314AH	51.2V410AH
恒压充电电压	恒压充电电压 56.8V可调整		
放电截止电压	40V		
市电充电			
最大充电电流 (可设置)	150A		
充电电流误差	±5Adc		
充电电压范围	40-60Vdc		
短路保护	断路器与熔断保险丝		
断路器规格	63A		
太阳能充电			
MPPT路数	2路		
最大 PV 开路电压	500Vdc		
PV 工作电压范围	120-500Vdc		
MPPT 电压范围	90-450Vdc		
电池电压范围	40-60Vdc		
最大 PV 输入功率	9000W+9000W		
最大 PV 输入电流	27A+27A		
太阳能充电电流范围 (可设置)	0-150A		
充电短路保护	熔断保险丝		
接线保护	反接保护		
最大混合充电电流 (PV+AC)			
最大混合充电电流 (可设置)	0-150A		
工作温度范围	-10℃ to 55℃, > 45℃降额运行		
存储温度范围	-25℃ ~ 60℃		
湿度范围	5% to 95% (三防漆保护)		
噪音	≤60dB		
散热	强制风冷, 风速可调		
通讯界面	USB/WIFI (可选配wifi模块)		
产品尺寸	580*294*982mm	600*280*1082mm	660*280*1222mm

11、产品尺寸

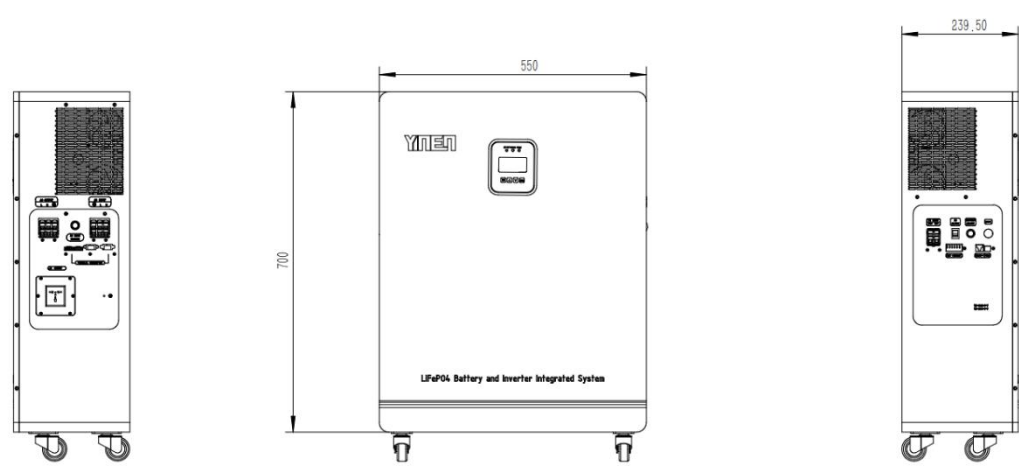


图11-1：型号YN-4862-5-Y尺寸图



图11-2：型号YN-4862-10-Y尺寸图

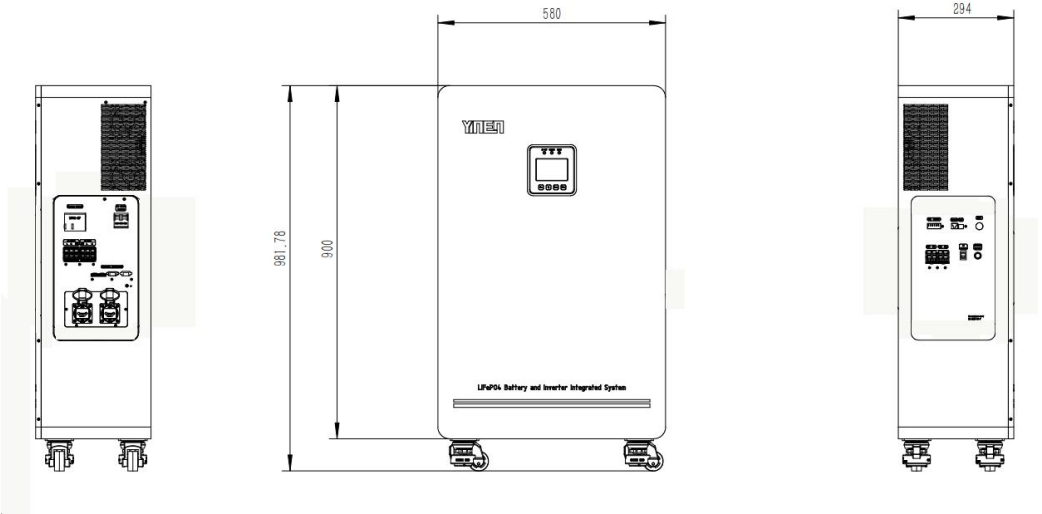


图11-3：型号YN-48120-10-Y尺寸图



图11-4：型号YN-48120-16-Y尺寸图



图11-5：型号YN-48120-20-Y尺寸图